ENTRADA DE TOQUE NAS MESAS GRÁFICAS DA WACOM

As mesas gráficas da Wacom compatíveis com o toque foram desenvolvidas para otimizar o seu trabalho. Você pode tocar a mesa gráfica para interagir com o computador usando somente seus dedos sobre a mesa gráfica da Wacom.

- Use as ações básicas para navegar e executar operações típicas do mouse.
- Use gestos para rolar, dar zoom, girar e realizar outras funções.

FUNÇÕES BÁSICAS

Mover o cursor na tela	Toque e deslize um dedo pela superfície da mesa gráfica.
TOCAR PARA CLIQUE ESQUERDO 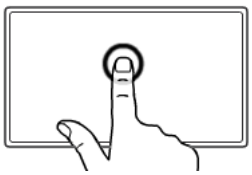	Toque com um dedo para clicar Toque duas vezes para clicar duas vezes.
ARRASTAR 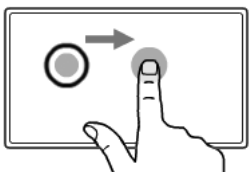	Toque para selecionar e toque mais uma vez e deslize para agarrar. Tire o dedo para soltar.
TRAVAR AÇÃO DE ARRASTAR 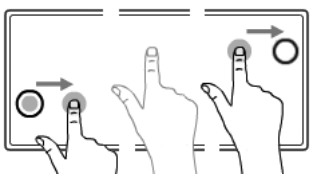	Toque para selecionar e deslize para arrastar. Toque novamente para soltar.

Adicionar toque ao clique

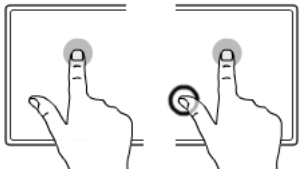

Navegue até um item. Selecione tocando o polegar ou outro dedo à esquerda. Tire o polegar ou o segundo dedo para soltar.

Nota: Se a orientação da mesa gráfica for à esquerda, toque à direita do dedo principal.

Adicionar toque para clique direito

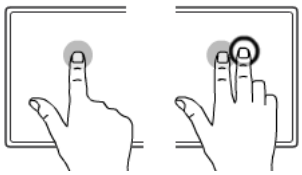

Navegue até um item. Com um segundo dedo, toque e solte à direita. Ao tirar o dedo você efetuará um clique direito na posição do cursor na tela.

Nota: Se a orientação da mesa gráfica for à esquerda, toque à esquerda do dedo principal.

Tocar para clique direito

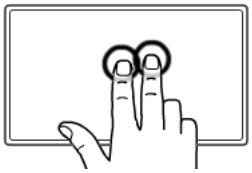

Toque com dois dedos ligeiramente afastados.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DOS APLICATIVOS

Rolar

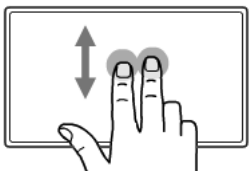

Com suavidade, mova os dedos juntos e paralelamente para rolar

- Mova para cima para rolar para cima.
- Mova para baixo para rolar para baixo.
- Mova para a esquerda para rolar para a esquerda.
- Mova para a direita para rolar para a direita.

Zoom

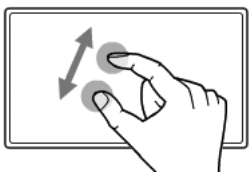

Aproxime afastando os dedos um do outro.

Distancie movendo os dedos um na direção do outro.

Girar

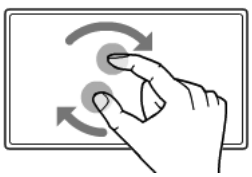

Move os dedos no sentido horário ou anti-horário para girar uma imagem.

DESLIZAR RÁPIDO PARA A ESQUERDA/DIREITA PARA NAVEGAR 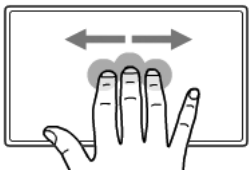	Deslize usando três dedos levemente espaçados, levantando os dedos ao final do movimento. • Deslize rápido para a direita para efetuar o comando 'Avançar' na maioria dos navegadores e visualizadores de imagens. • Deslize rápido para a esquerda para efetuar o comando 'Voltar'.
DESLIZAR RÁPIDO PARA A ESQ/DIR. PARA MUDAR DE APLICATIVO 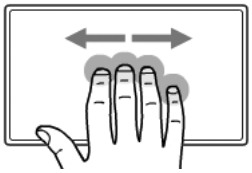	Mova os dedos para a direita ou para a esquerda para abrir o alternador de aplicativos. Mac OS 10.7.x. Deslize rápido para a esquerda ou para a direita para alternar entre os aplicativos em tela inteira.
DESLIZAR PARA CIMA para VISUALIZAR A ÁREA DE TRABALHO 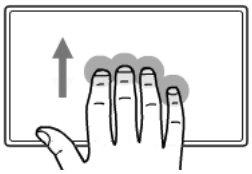	Deslize para cima para visualizar a área de trabalho. Deslize novamente para mover as janelas abertas novamente para a área de trabalho. Mac OS 10.7.x. Deslize para cima para acessar o Mission Control. Deslize novamente para cima para sair do Mission Control. Na Bamboo, use três dedos.
DESLIZAR PARA BAIXO para FLIP 3D/EXPOSÉ 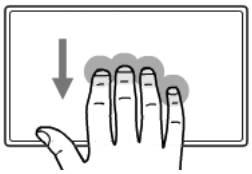	Deslize para baixo. • Flip 3D (Windows): o primeiro movimento de deslize abre o Flip 3D. Deslize novamente para baixo para fechar o Flip 3D. • Exposé (Mac): seu primeiro movimento de deslize abre o Exposé. Deslize novamente para baixo para fechar o Exposé. • App Exposé (Mac OS 10.7.x): deslize para baixo para visualizar as janelas abertas do aplicativo com o qual você está trabalhando. Deslize para baixo novamente para sair do App Exposé. Na Bamboo, use três dedos.
JUNTAR OS DEDOS PARA O LAUNCHPAD 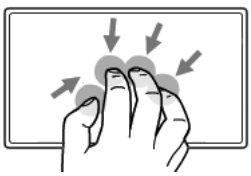	Somente para Mac OS 10.7.x. Coloque o polegar e três dedos sobre a superfície da mesa gráfica e junte-os para fazer desaparecer as janelas abertas e exibir todos os seus aplicativos.
SEPARAR OS DEDOS PARA EXIBIR A ÁREA DE TRABALHO 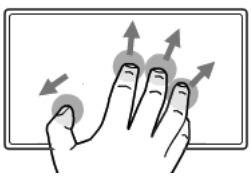	Somente para Mac OS 10.7.x. Espalhe o polegar e três dedos para fora para exibir a área de trabalho.

ARRASTAR

Somente para Intuos5

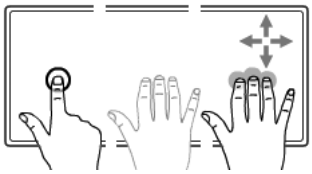

Somente para Mac OS 10.7.x. Toque para selecionar e Erga seu dedo da superfície da mesa. Em seguida use três dedos ligeiramente afastados para arrastar.
Tire o dedo para soltar.

TOCAR E SEGURAR para SALVAR

Somente para Intuos5

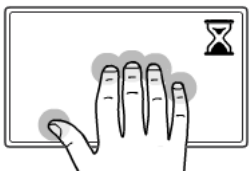

Toque e junte os dedos na superfície da mesa gráfica para salvar o trabalho na janela aberta do aplicativo.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DA WACOM

TOCAR E SEGURAR para exibir o MENU RADIAL

Somente para Intuos5

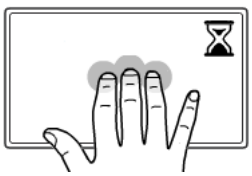

Toque e junte três dedos na superfície da mesa gráfica para abrir o Menu radial na tela.

DESLIZAR PARA BAIXO para mostrar as CONFIGURAÇÕES

Somente para Intuos5

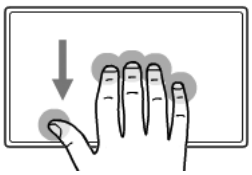

Deslize para baixo para ativar um diagrama interativo das configurações atuais de ExpressKey, Touch Ring e também da caneta.

Deslize novamente para baixo para sair do diagrama.

Nota: Consulte o manual do usuário da Wacom para conferir informações detalhadas sobre as ações e gestos específicos da sua mesa gráfica.

Gestos Wacom: Entrada de toque nas mesas gráficas da Wacom

Versão 1.0, Rev A2612

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2012

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, exceto para uso exclusivamente pessoal.
A Wacom se reserva o direito de fazer revisões nesta publicação sem a obrigação de comunicar as alterações realizadas.
Fazemos o melhor possível para fornecer informações atuais e precisas neste documento. Entretanto, a Wacom se reserva o direito de alterar quaisquer especificações e configurações de produtos de acordo com seus próprios critérios, sem comunicação prévia e sem obrigação de incluir tais alterações neste documento.

Bamboo, Intuos e Wacom são marcas registradas da Wacom Co., Ltd.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países. Apple e Mac são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos Estados Unidos da América e em outros países.

Todos os outros nomes de produtos e empresas mencionados nesta documentação podem ser patenteados e/ou registrados como marcas comerciais. A referência a produtos de outros fabricantes tem fins unicamente informativos e não expressa aprovação nem recomendação. A Wacom não assume qualquer responsabilidade a respeito do desempenho ou da utilização desses produtos.

ExpressKey é uma marca comercial registrada da Ginsan Industries, Inc. e é usada sob permissão.